
interline

ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ













ДО ВБУДОВАНИХ КУХОННИХ ВИТЯЖОК

ALTEA / CUBA / FIESTA / FLOW / FLY / GOLF / SET / STREAM / TEFFI / UNNA

Перед використанням продукції Interline™ уважно ознайомтеся з цією інструкцією.

У разі виникнення труднощів з використанням продукту зверніться за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34



скануйте для переходу на офіційний сайт

ЗМІСТ

ВСТУП ... 3

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ ... 3

2. ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ ... 4

2.1. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ... 4

2.2. РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ ... 4

2.3. ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ ... 5

2.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВІТРОПРОВОДУ ... 5

3. ВСТАНОВЛЕННЯ ... 6

3.1. РОЗМІРИ ВИТЯЖОК ... 6

3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ ... 8

3.3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КОРОБА ... 8

3.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖОК STREAM ТА FLOW ... 9

4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ ... 10

4.1. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A, GOLF BK A/60/PB/GL/T, TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB ... 10

4.2. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T, UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T ... 11

4.3. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T ... 11

4.4. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ FIESTA S BL A 60 TC/GL/A ТА FIESTA S WH A 60 TC/GL/A ... 12

4.5. КЕРУВАННЯ FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte ТА FLY S BL A/60/GL/T ... 13

4.6. КЕРУВАННЯ STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte ... 13

5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ... 15

6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ ... 16

7. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ ... 17

ВСТУП

Перш за все, дякуємо Вам за придбання витяжки Interline.

Переконайтеся, що Ви отримали прилад без ушкоджень. У разі виявлення пошкоджень зверніться до торговельної організації, де Ви придбали прилад.

Інструкції з експлуатації також доступні на нашому сайті: https://interline.ua/ .

Витяжки Interline надійні та прості в експлуатації. Для забезпечення тривалої і безвідмовної роботи виробу уважно прочитайте цю інструкцію.

Ця інструкція з експлуатації об'єднана з технічним описом, а також містить відомості щодо встановлення й монтажу, правила експлуатації та обслуговування виробу. Просимо Вас уважно прочитати всі інструкції і попередження, написані в цьому документі.

Ми радимо Вам зберегти цей посібник з експлуатації у зручному і легкодоступному місці як джерело довідкової інформації щодо приладу.

Виробник не несе відповідальності у разі недотримання розділів цього посібника, а також за шкоду, заподіяну здоров'ю людей, навколишньому середовищу чи іншим предметам внаслідок неправильного використання.

1. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ

- Ніколи не дозволяйте малим дітям самостійно користуватися приладом.
- Витяжка призначена лише для побутового використання, не підходить для зон барбекю, для використання в м'ясних магазинах та для інших комерційних цілей. Не встановлюйте витяжку над варильною поверхнею, що має більше чотирьох конфорок.
- Витяжку та її жировий фільтр потрібно регулярно чистити (рекомендовано це робити кожні 2 місяці), щоб підтримувати її в робочому стані.
- Дотримуйтеся інструкцій з чищення. Інакше існує ризик виникнення пожежі.
- Не допускайте впливу відкритого полум’я газової плити на витяжку.
- Перед підключенням цього приладу забезпечте належну вентиляцію в приміщенні.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити. Роботу із заміни кабелю живлення повинна виконувати лише відповідно кваліфікована особа.
- Заборонено підключати витяжку до вентиляційного каналу приладів, що спалюють газ або інше паливо.
- Дотримуйтесь норм та вимог щодо відведення повітря.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, або особи з відсутністю досвіду та знань, під наглядом. Чи в разі надання їм інструкції щодо безпечного використання приладу, після усвідомлення небезпечних ситуацій, які можуть трапитись у разі неправильного використання пристрою.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Не залишайте їх без нагляду.
- Чистка та обслуговування приладу не мають виконуватися дітьми без нагляду.
- Заборонено розпалювати відкритий вогонь під витяжкою.
- Не паліть під витяжкою.
- Кухонні витяжки та інші пристрої для видалення кухонних випарів можуть негативно впливати на безпечну роботу газових або інших паливних приладів (зокрема розташованих в інших приміщеннях) через зворотний потік продуктів згоряння.
- Ці гази можуть спричинити отруєння чадним газом. Після встановлення кухонної витяжки або іншого пристрою для видалення кухонних випарів роботу газових приладів з димоходом має перевірити кваліфікований фахівець, щоб упевнитися у відсутності зворотного потоку продуктів згоряння.




- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**: Відкриті деталі витяжки можуть нагріватися під час її роботи та одночасного використання разом із варильною поверхнею.



- **НЕБЕЗПЕКА УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ!**
- Розетка, до якої підключається пристрій, повинна бути заземлена належним чином. Якщо є сумніви, зверніться за порадою до кваліфікованого фахівця.
- Невиконання цих інструкцій може призвести до смерті, пожежі чи ураження електричним струмом.

2. ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ТА КОМПЛЕКТАЦІЯ


2.1. КОМПЛЕКТАЦІЯ ТА ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ

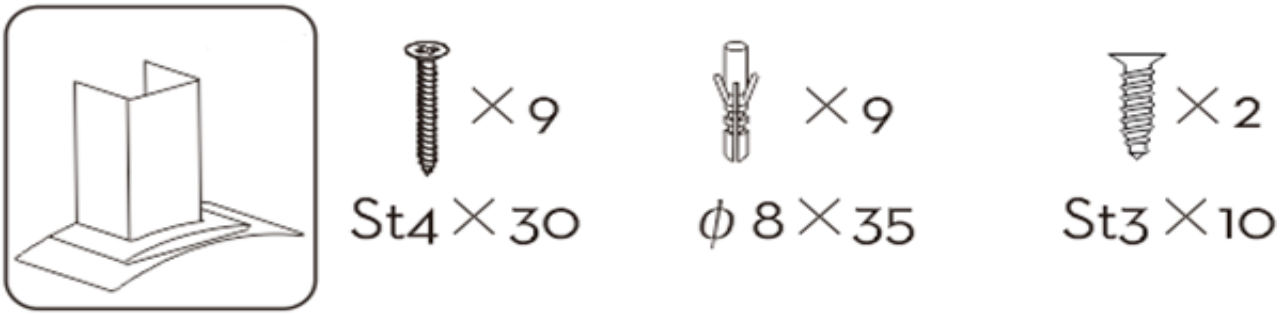

ПРИМІТКА

- *Комплектація приладу може відрізнятися.*

Для встановлення вам знадобляться такі інструменти:

	Олівець		Рулетка
	Молоток		Викрутка
	Рівень		Електричний дриль або акумуляторний шуруповерт


ПРИМІТКА

- **Інструменти не входять до комплектації приладу.**

2.2. РЕЖИМИ РОБОТИ ВИТЯЖКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: **Недотримання цих інструкцій під час встановлення витяжки, її фіксації чи встановлення кріпильних елементів може призвести до небезпеки ураження електричним струмом.**

Ваша нова витяжка може працювати в одному з двох режимів: відведення повітря або рециркуляції.

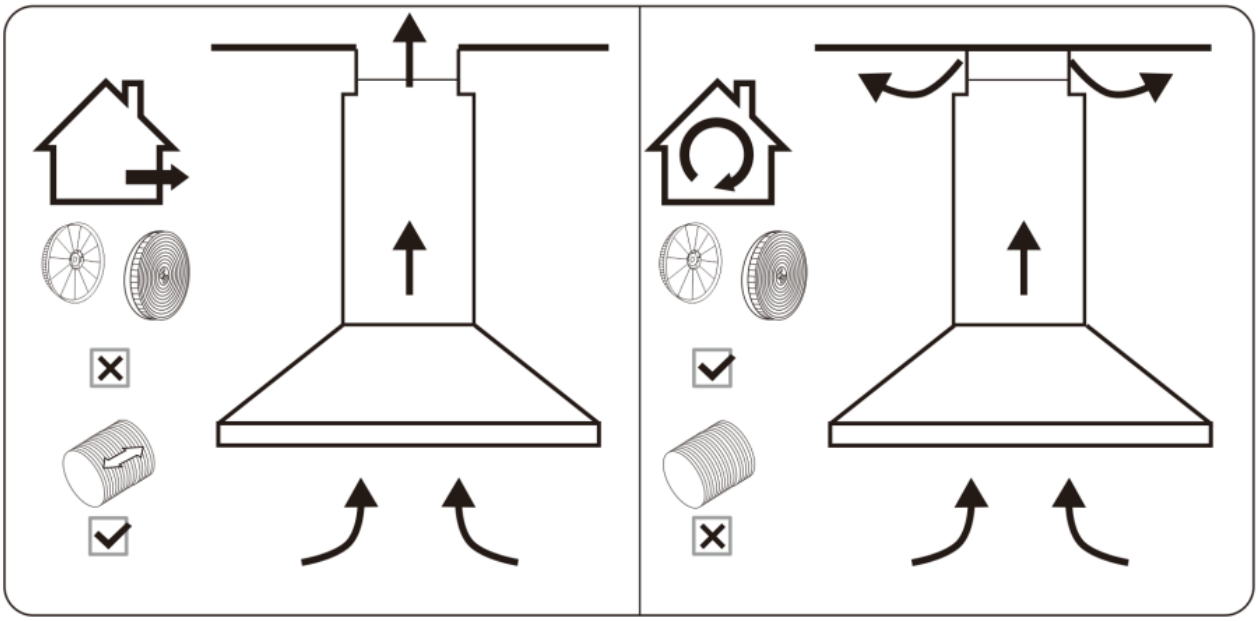


Відведення повітря **Рециркуляція**

Під час встановлення витяжки в режимі відведення повітря її з'єднують з вентиляційним каналом за допомогою гофрованої труби, що дозволить виводити відпрацьоване повітря назовні.


Якщо ж такої можливості немає, то витяжка встановлюється в режимі рециркуляції. Для цього необхідно встановити вугільні фільтри, що дозволяють повертати очищене повітря назад в приміщення.

2.3. ПЕРЕД ВСТАНОВЛЕННЯМ

Перед встановленням витяжки вимкніть пристрій та відключіть його від електромережі.

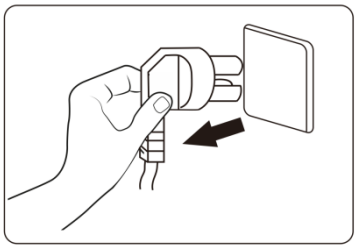


Дистанція між електричною чи газовою варильною поверхнею та витяжкою має бути в межах 650-750 мм для ефективної роботи витяжки.

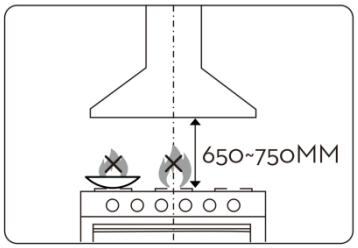

ПРИМІТКА

- *Не паліть під витяжкою.*

2.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ПОВІТРОПРОВОДУ

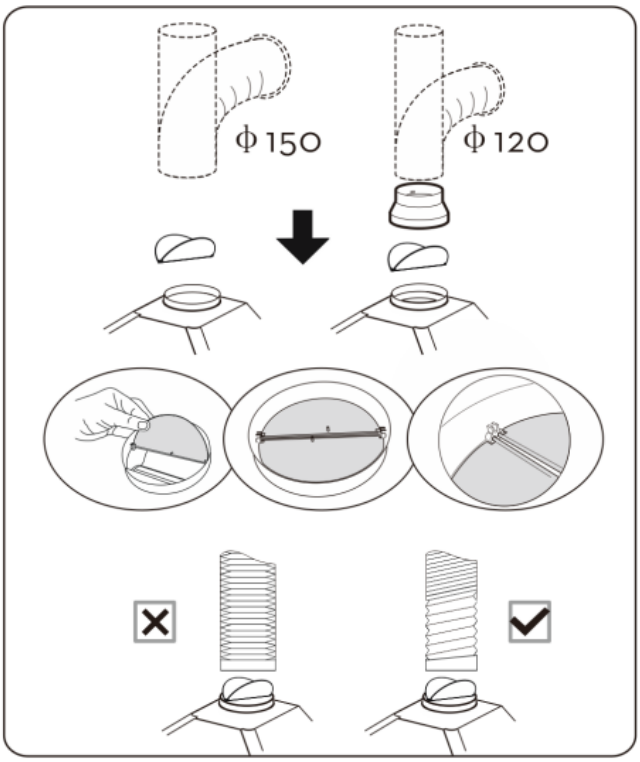

Спосіб монтажу повітропроводу діаметром 150 мм: вставте зворотний клапан, як показано на рисунку, і закріпіть трубу.


УВАГА: Виступ зворотного клапана повинен бути спрямований вгору.

Спосіб монтажу повітропроводу діаметром 120 мм: вставте ущільнювач, як показано на рисунку, та закріпіть перехідник перед установкою повітропроводу.


Труба біля вихідного отвору повинна бути повністю розправлена.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ


3.1. РОЗМІРИ ВИТЯЖОК

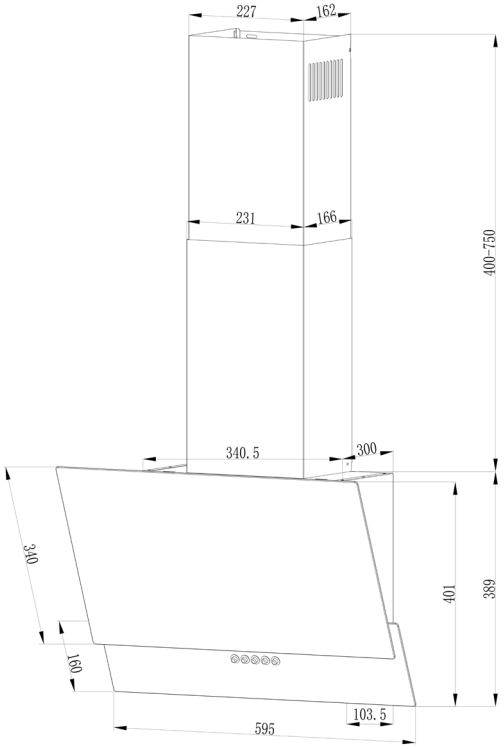


ALTEA WH A 60 PB/GL/A
ALTEA BK A 60 PB/GL/A

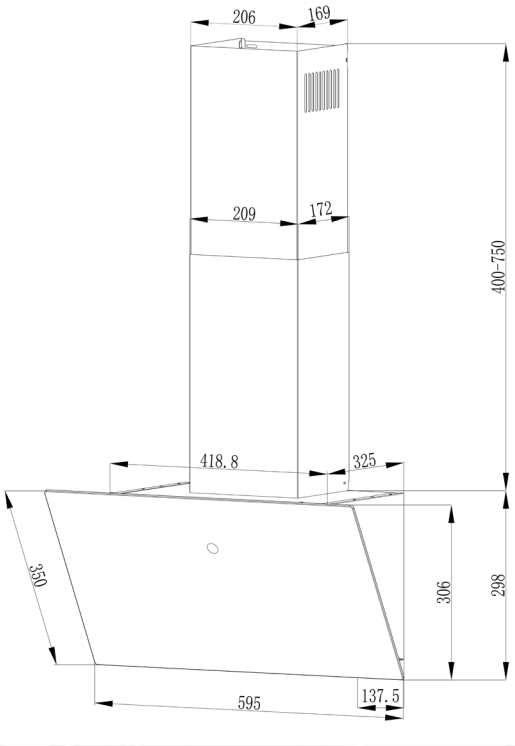


FLY S BL A/60/GL/T

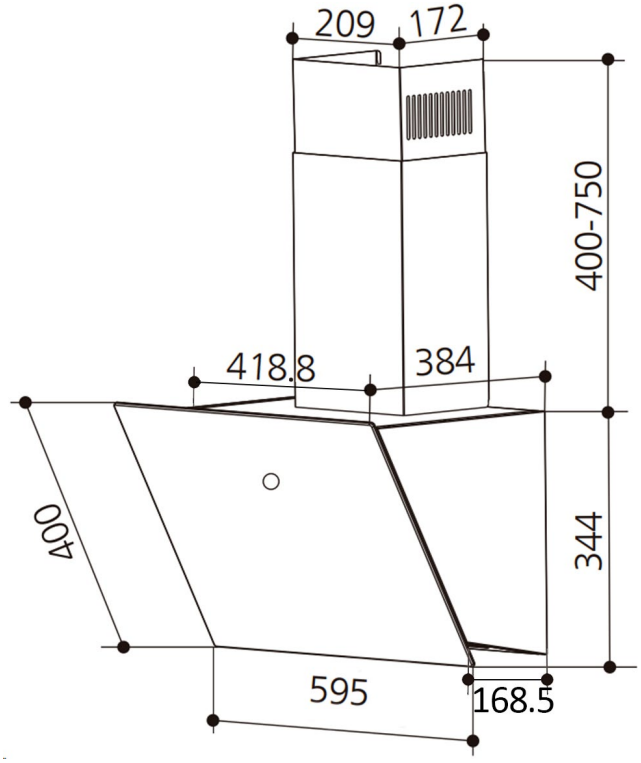


FIESTA S BL A 60 TC/GL/A
FIESTA S WH A 60 TC/GL/A
FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte
STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte

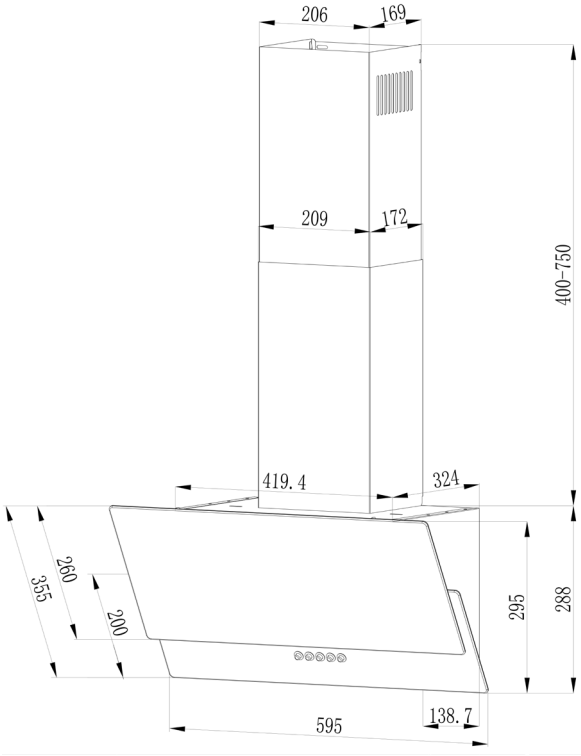


GOLF BK A/60/PB/GL/T

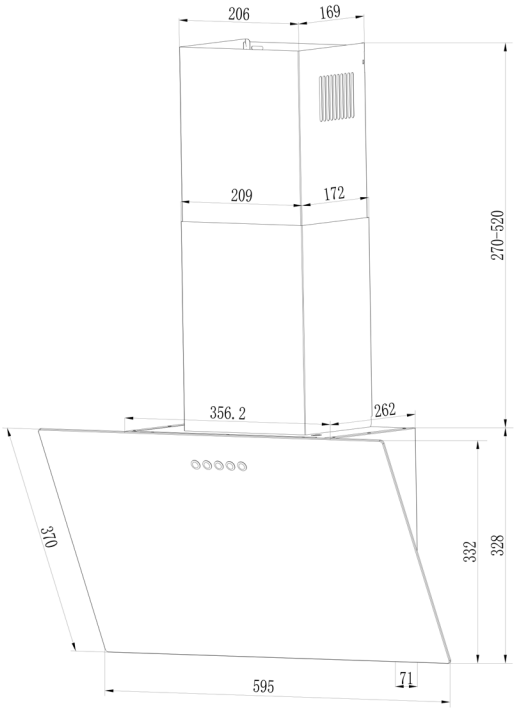

TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB
TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB

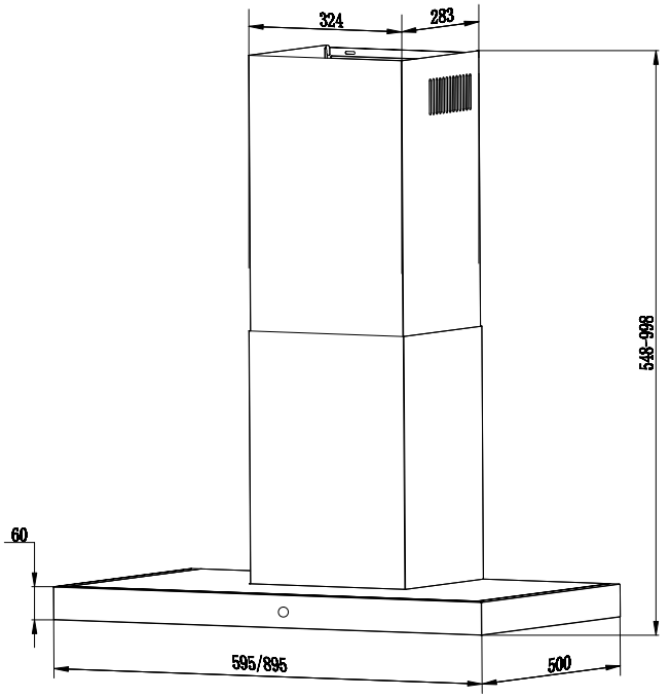

CUBA X/BL 60 TB/2/T
CUBA X/BL 90 TB/2/T

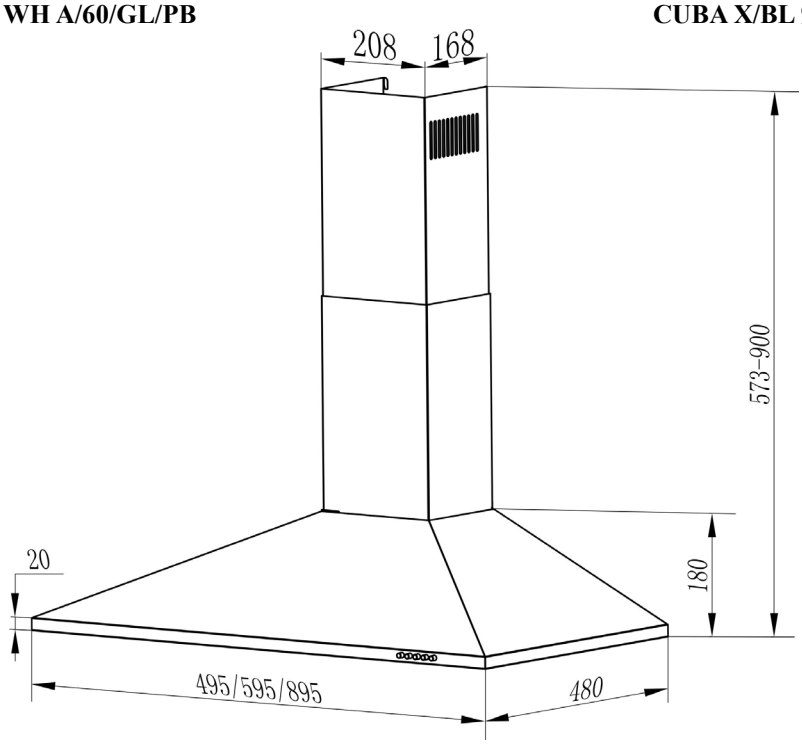


SET BL A/60 PB/2/T
SET WH A/60 PB/2/T
SET X A/60 PB/2/T

UNNA BL A/60 PB/2/T
UNNA WH A/60 PB/2/T
UNNA X A/60 PB/2/T

3.2. ВСТАНОВЛЕННЯ


УВАГА!

- ***Перед встановленням уважно ознайомтеся із застереженнями щодо безпеки.***
- ***Встановлення витяжки повинна виконувати особа з відповідною кваліфікацією.***

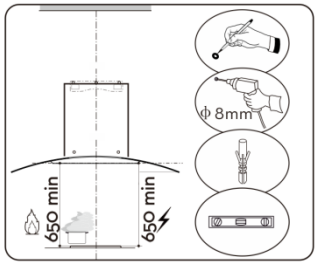


1. Підготуйте олівець, електричний дриль, пластикові дюбелі та рівень перед встановленням.


Рекомендована висота встановлення — 700 мм, мінімальна допустима висота — 650 мм

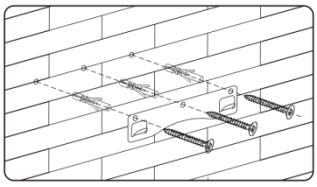


2. Зробіть 3×8 мм отвори для встановлення монтажної пластини. Прикрутіть пластину до стіни за допомогою гвинтів та пластикових дюбелів, що входять до комплекту.

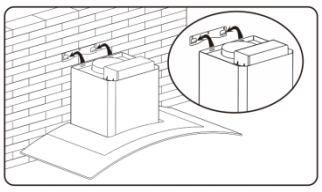

3. Підніміть витяжку та повісьте на монтажну пластину.

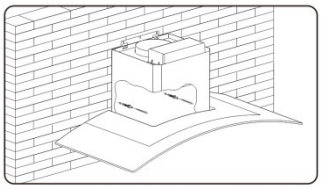


4. Перед монтажем необхідно просвердлити додаткові отвори розміром 2×8 мм, встановити монтажні гвинти та пластикові дюбелі.

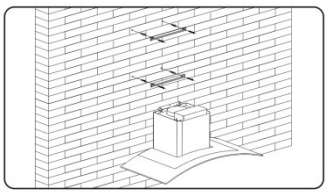

5. Позначте місце встановлення, просвердліть по 2 отвори для кожної пластини повітроводу та закріпіть пластини гвинтами.


ПРИМІТКА

- *Найдовшою є верхня пластина.*

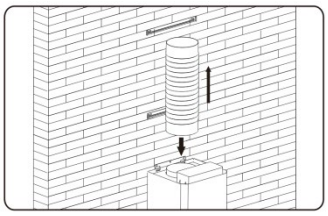


6. Прикріпіть зворотний клапан до вихідного отвору повітря кухонної витяжки, а потім під'єднайте трубу до нього, як показано на малюнку.

3.3. ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАХИСНОГО КОРОБА

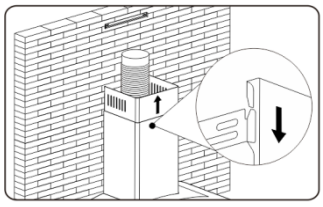

1. Встановіть верхній короб в нижній. Потім піднімайте його доти, доки не досягнете необхідної висоти. Короб повинен повністю закривати трубу для відведення повітря.

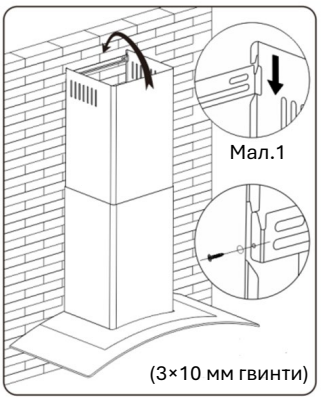


2. Існує 2 способи закріплення верхнього короба. Для ознайомлення, будь ласка, перегляньте додане зображення:


- Після просвердлювання 2 отворів та закріплення кронштейна підвісьте короб, з'єднавши обидва бічні фіксатори (мал. 1).
- Після просвердлювання 2 отворів та закріплення кронштейна встановіть короб, закріпивши його двома гвинтами в обох бічних отворах (мал. 2).

Мал.2


3.4. ВСТАНОВЛЕННЯ ВИТЯЖОК STREAM ТА FLOW

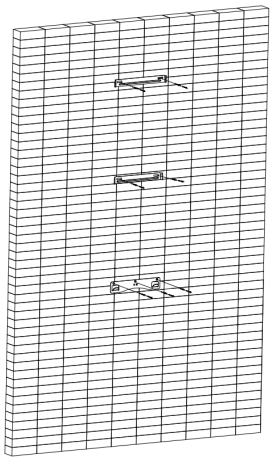

1. Підвісне кріплення та декоративний циліндричний кронштейн кріпляться до стіни за допомогою гвинтів і розширювальних дюбелів.

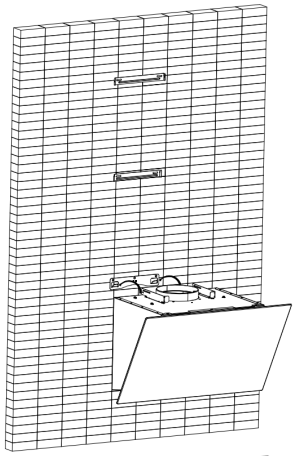


2. Закріпіть витяжку на підвісному кріпленні.

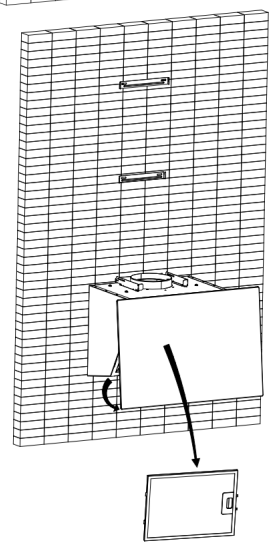


3. Відкрийте скляну панель та витягніть фільтр.


4. Закрутіть два гвинти в розширювальні дюбелі. Встановіть захисні заглушки.

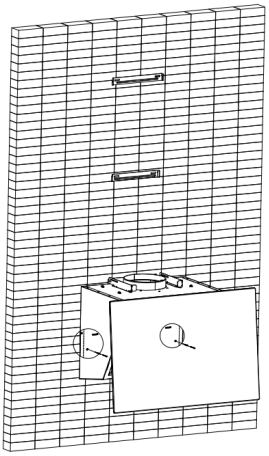

5. Встановіть фільтр на місце та закрийте скляну панель.

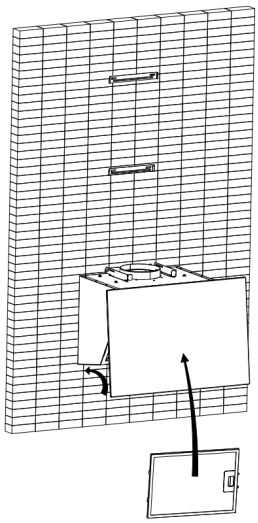

6. З’єднайте зовнішній декоративний короб з внутрішнім та під’єднайте до витяжки. Потім закріпіть декоративний короб гвинтами.

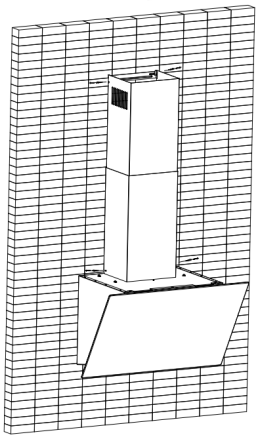

4. РОБОТА З ПРИЛАДОМ

4.1. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A, GOLF BK A/60/PB/GL/T, TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB



Кнопка вимкнення

Використовуйте цю кнопку для припинення роботи витяжки.

Низька швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на низькій швидкості. Використовуйте цю швидкість для вентиляції кухні. Підходить для розігріву та готування страв, що не виділяють багато пари.

Середня швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на середній швидкості. Оптимальна швидкість кухонної витяжки, що підходить для готування більшості страв.

Висока швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на максимальній швидкості. У разі виділення великої кількості диму, пари тощо під час готування, використовуйте цю швидкість для найбільш ефективного відведення повітря.

Кнопка увімкнення/вимкнення світла

Натисніть кнопку один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

4.2. МЕХАНІЧНЕ КЕРУВАННЯ SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T, UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T



Кнопка вимкнення

Використовуйте цю кнопку для зупинення роботи витяжки.

Низька швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на низькій швидкості. Використовуйте цю швидкість для вентиляції кухні, також підходить для розігріву та готування страв, що не виділяють багато пари.

Середня швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на середній швидкості. Оптимальна швидкість роботи кухонної витяжки, що підходить для готування більшості страв.

Висока швидкість

Натисніть, щоб витяжка працювала на максимальній швидкості. У разі виділення великої кількості диму, пари тощо під час готування використовуйте цю швидкість для найбільш ефективного відведення повітря.

Кнопка увімкнення/вимкнення світла

Натисніть кнопку один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

4.3. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T



Увімкнення/вимкнення

Після підключення витяжки до електромережі усі світлові індикатори ненадовго підсвітяться білим, а на дисплеї відобразиться «8». Через 1 секунду вони згаснуть, пристрій перейде в режим очікування.

Коли витяжка знаходиться в режимі очікування, використовуйте кнопки «+» чи «−», щоб увімкнути витяжку.

Під час роботи витяжки використовуйте кнопку «−», щоб зменшити швидкість витяжки до 0 (перевести її в режим очікування).

ПРИМІТКА

- Перехід витяжки в режим очікування не впливає на світло. Керування освітленням відбувається за допомогою відповідної клавіші .

Кнопка зменшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю кнопку для зменшення швидкості витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до

попереднього стану. Швидкість відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 1), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.

Кнопка збільшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю клавішу для збільшення потужності роботи витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор засвітиться на 1 секунд, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Швидкість відведення повітря збільшиться на 1 (максимальна - 3), а на дисплеї відобразиться поточний рівень швидкості витяжки.

Увімкнення /вимкнення світла

Натисніть кнопку для увімкнення освітлення, пролунає короткий звуковий сигнал, а світловий індикатор клавіші також буде світитися. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.

Функція відкладеного вимкнення

Під час роботи витяжки натисніть та утримуйте кнопку протягом 2 секунд. Спершу ви почуєте 1 короткий сигнал, після другого звукового сигналу відпустіть кнопку. Світловий індикатор кнопки буде світитися, на дисплеї відобразиться час до вимкнення - «5» та почне блимати. Час до вимкнення можна змінювати за допомогою кнопки «+» чи «-» від 1 до 9 хвилин. Натисніть на кнопку ще раз, щоб підтвердити налаштування. Якщо протягом 10 секунд не натиснути на кнопку для підтвердження, то налаштування збережуться автоматично. Після цього дисплей перестане блимати, а відлік розпочнеться. Значення за замовчування - 5 хвилин.

Під час роботи витяжки натисніть кнопку , щоб активувати функцію відкладеного вимкнення. Світловий індикатор клавіші буде блимати, а на дисплеї відобразиться час в хвилинах до вимкнення пристрою.

4.4. СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ FIESTA S BL A 60 TC/GL/A ТА FIESTA S WH A 60 TC/GL/A



Кнопка-індикатор для увімкнення/вимкнення

Використовуйте цю кнопку для увімкнення чи вимкнення витяжки. Також в ній відображається поточна швидкість роботи витяжки чи час до відкладеного вимкнення.

Кнопка зменшення швидкості

Коли витяжка увімкнена, то натискання цієї кнопки зменшить швидкість відведення повітря на 1 рівень.

Кнопка збільшення швидкості

Коли витяжка увімкнена, то натискання цієї кнопки збільшить швидкість відведення повітря на 1 рівень.

Відкладене вимкнення

В режимі очікування натисніть та утримуйте цю кнопку протягом 3 секунд доки дисплей не моргне. Можна обрати час вимкнення від 1 до 9 хвилин. Натисніть на кнопку ще раз, щоб підтвердити налаштування. Якщо протягом 10 секунд не натиснути на кнопку, то налаштування збережуться автоматично.

Коли витяжка працює, а налаштування відкладеного вимкнення встановлено, то керування витяжкою досі доступне, а на дисплеї буде йти відлік.

Коли витяжка не працює, то відлік можна встановлювати, але він розпочнеться лише після увімкнення приладу.

Кнопка увімкнення/вимкнення світла

Натисніть на кнопку один раз для увімкнення світла, натисніть знову для вимкнення.

ПРИМІТКА

- *Якщо не натискати клавіші протягом 2-х хвилин, то індикація вимкнеться. Для того, щоб вона відновилась потрібно натиснути на будь-яку кнопку.*

4.5. КЕРУВАННЯ FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte TA FLY S BL A/60/GL/T



Кнопка для увімкнення/вимкнення

Використовуйте цю клавішу для увімкнення чи вимкнення витяжки.

Кнопка зменшення швидкості

Коли витяжка працює, використовуйте цю кнопку для зменшення швидкості роботи. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Швидкість відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 0), а на дисплеї відобразиться поточна швидкість витяжки. Коли швидкість дорівнює 0, то двигун перестає працювати, а витяжка повертається в стан очікування.

Кнопка збільшення швидкості

У режимі очікування натисніть цю кнопку, пролунає звуковий сигнал, а індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, після чого перейде в напівяскравий стан. На дисплеї відобразиться 1, і витяжка буде працювати з відповідною швидкістю; натисніть кнопку ще раз, індикатор яскраво засвітиться на 2 секунди, після чого яскравість повернеться до попереднього стану. Швидкість відведення повітря – 2, на дисплеї відобразиться поточне значення. Для більшості моделей максимальним рівнем швидкості є 3-й.

ПРИМІТКА

- *Ви не зможете повернутися на 1-у швидкість використовуючи лише клавішу «+». Перемикання не відбувається циклічно.*

Кнопка відкладеного вимкнення та увімкнення /вимкнення світла

1. У вимкненому стані натисніть на цю кнопку, індикатор засвітиться, освітлення увімкнеться. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.

ПРИМІТКА

- *Освітлення можна вимкнути лише відповідною клавішою. Клавіша для увімкнення/вимкнення відповідає лише за роботу двигуна приладу.*

2. Функція відкладеного вимкнення: натисніть цю кнопку в режимі очікування чи під час роботи й утримуйте протягом 2 секунд (під час натискання цієї кнопки лунає звуковий сигнал, а через 2 секунди звуковий сигнал пролунає повторно). Далі засвітиться відповідний індикатор, час відкладеного вимкнення буде становити 5 хв.

Керування жестами

1. Змахніть рукою зліва направо один раз — витяжка запрацює на першій швидкості, а освітлення буде ввімкнено. Змахніть рукою зліва направо ще раз для збільшення швидкості роботи витяжки на 1 рівень. Повторіть цей жест ще раз для встановлення максимальної швидкості роботи приладу.
2. Змахніть рукою справа наліво для увімкнення функції відкладеного вимкнення через 3 хвилини, дисплей почне блимати. Через 3 хвилини витяжка вимкнеться. Для негайного вимкнення змахніть рукою справа наліво ще раз.

4.6. КЕРУВАННЯ STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte



Кнопка для увімкнення/вимкнення

Після підключення приладу до електромережі пристрій буде перебувати в режимі очікування. Натисніть кнопку, щоб увімкнути пристрій: індикатори панелі керування засвітяться, двигун витяжки почне працювати, а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності - «5».

Під час роботи витяжки натисніть на кнопку, щоб вимкнути пристрій та перевести його в режим очікування (світло вимикається окремо).

Ця витяжка має функцію пам’яті. Тож вона запам’ятовує рівень потужності, що був встановлений на момент переходу пристрою в режим очікування. Після увімкнення за допомогою кнопки вона почне працювати на тому ж рівні потужності.

Кнопка зменшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю кнопку для зменшення швидкості витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 1 секунду, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Швидкість відведення повітря зменшиться на 1 (найнижча - 1), а на дисплеї відобразиться поточний рівень потужності роботи витяжки.

ПРИМІТКА

- *Ви не зможете повернутися на 9-у швидкість, використовуючи лише кнопку «-». Перемикання не відбувається циклічно.*

Кнопка збільшення швидкості

Під час роботи витяжки використовуйте цю кнопку для збільшення швидкості витяжки. Після натискання пролунає звуковий сигнал, індикатор яскраво засвітиться на 1 секунду, а потім його яскравість повернеться до попереднього стану. Швидкість відведення повітря збільшиться на 1 (максимальна - 9), а на дисплеї відобразиться поточна швидкість роботи витяжки.

ПРИМІТКА

- *Ви не зможете повернутися на 1-у швидкість, використовуючи лише кнопку «+». Перемикання не відбувається циклічно.*

Кнопка відкладеного вимкнення та увімкнення /вимкнення світла

1. Освітлення: У режимі очікування натисніть на клавішу для увімкнення освітлення, світловий індикатор клавіші також буде горіти. Натисніть ще раз, індикатор вимкнеться, а світло згасне.

ПРИМІТКА

- *Освітлення можна вимкнути лише відповідною клавішою. Клавіша для увімкнення/вимкнення відповідає лише за роботу двигуна приладу.*

2. Функція відкладеного вимкнення: Під час роботи витяжки натисніть та утримуйте протягом 1 с клавішу для активації функції відкладеного вимкнення. Дисплей, що відображає поточний рівень потужності пристрою, почне блимати. Це означає, що функцію активовано, а час відкладеного вимкнення буде складати 5 хв. Через 5 хв мотор витяжки разом з освітленням пристрою вимкнуться, а витяжка перейде в стан очікування.

Для вимкнення функції достатньо знову натиснути та утримувати протягом 1 с клавішу освітлення.

Керування жестами

1. У режимі очікування проведіть рукою на відстані не більше ніж 12 см від панелі керування зліва направо один раз й витяжка запрацює на першій швидкості, світлова індикація кнопок та увімкнеться, дисплей відобразить поточний рівень швидкості -1-й, а освітлення пристрою ввімкнеться. Для збільшення швидкості роботи витяжки повторюйте цей жест. Максимальний рівень потужності роботи витяжки – 9-й. Швидкість роботи витяжки буде змінюватися поступово: 1 => 2 => 3 => 4 => 5 => 6 => 7 => 8 => 9.
2. Під час роботи витяжки проведіть рукою на відстані не більше ніж 12 см від панелі керування справа наліво для активації функції відкладеного вимкнення, дисплей почне блимати. Через 3 хвилини витяжка припинить роботу та перейде в стан очікування.

Для негайної зупинки пристрою просто змахніть рукою справа наліво ще раз.

5. ДОГЛЯД ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед обслуговуванням вимкніть пристрій і витягніть вилку з електромережі.


1. Регулярний догляд

Використовуйте м'яку ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням мила чи побутового мийного засобу. Ніколи не використовуйте металеві щітки, їдкі речовини, абразивні матеріали або жорсткі щітки для очищення пристрою.

2. Щомісячне очищення алюмінієвого жирового фільтра

Важливо: Чищення фільтрів щомісяця може запобігти ризику виникнення пожежі.

Фільтр збирає жир, дим і пил, тому фільтр безпосередньо впливає на ефективність роботи витяжки. Якщо його не очистити, залишки жиру (потенційно займисті) будуть накопичуватися на фільтрах. Тож щоб почистити жирові фільтри їх необхідно зняти (натиснувши на фіксатор і потягнувши жировий фільтр донизу), замочити їх в гарячій воді з мийним засобом на годину. Також ви можете вимити їх у посудомийній машині. В такому разі розміщуйте фільтри вертикально, щоб покращити процес очищення.

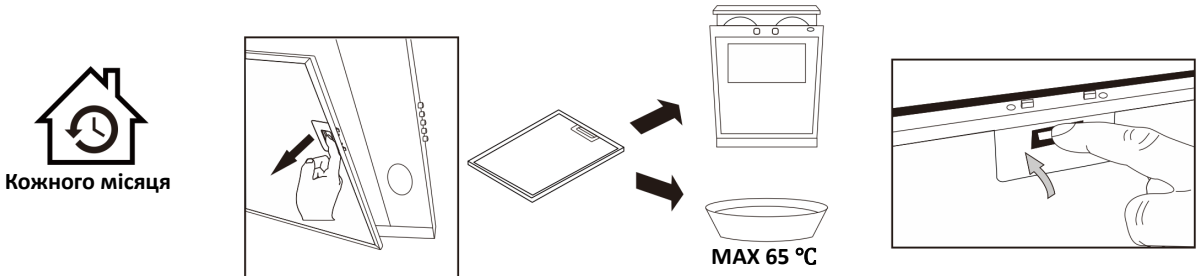


3. Заміна вугільного фільтру

Цей пункт ВИКЛЮЧНО для витяжки, що працює в режимі рециркуляції (не в режимі відведення повітря). Вугільний фільтр містить активоване вугілля, що поглинає відпрацьоване повітря та очищує його від запахів. Через деякий час активоване вугілля насичується, отже, його поглинаюча здатність зменшується. Цей фільтр не можна мити чи очищати в будь-який спосіб.

Вугільний фільтр підлягає регулярній заміні кожні 2-3 місяці при звичайному режимі використання приладу. В залежності від інтенсивності, цей період може бути зменшений. Придбати вугільні фільтри ви можете на сайті https://interline.ua/ . Список вугільних фільтрів та відповідних їм витяжок наведений в таблиці нижче:

Тип вугільного фільтру	Підходить до
CF 110/2 T	SET BL A/60 PB/2/T, SET WH A/60 PB/2/T, SET X A/60 PB/2/T; UNNA BL A/60 PB/2/T, UNNA WH A/60 PB/2/T, UNNA X A/60 PB/2/T
CF 140/2 T	FLOW MATT BL A/60/GL/M / FLOW BL A/60/GL/M Nano Matte; STREAM MATT BL A/60/GL/M / STREAM BL A/60/GL/M INV Nano Matte; FIESTA S BL A 60 TC/GL/A, FIESTA S WH A 60 TC/GL/A
CF 160/2 T	ALTEA BK A 60 PB/GL/A, ALTEA WH A 60 PB/GL/A; CUBA X/BL 60 TB/2/T, CUBA X/BL 90 TB/2/T; FLY S BL A/60/GL/T; GOLF BK A/60/PB/GL/T; TEFFI SLIM BL A/60/GL/PB, TEFFI SLIM WH A/60/GL/PB

Для того, щоб замінити вугільні фільтри, спершу потрібно зняти жировий фільтр. Далі необхідно зняти старі вугільні фільтри, обертаючи їх проти годинникової стрілки. Встановіть нові вугільні фільтри, обертаючи їх за годинниковою стрілкою.

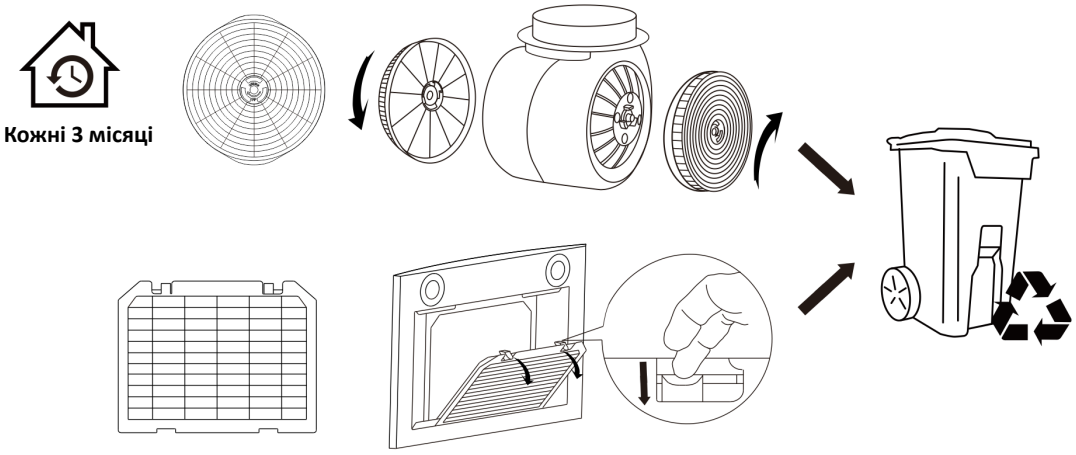

ВАЖЛИВО


- *Переконайтеся, що фільтр надійно закріплений. Неправильне встановлення може спричинити небезпеку чи щонайменше нетиповий шум під час роботи витяжки.*
- *Використання вугільних фільтрів призводить до зменшення потужності витяжки.*

4. Заміна лампи в кухонній витяжці

Вимкніть пристрій та відключіть його від електромережі, витягнувши вилку живлення з розетки чи перемкнувши запобіжник.


ОБЕРЕЖНО!

- *Лампа може бути гарячою після роботи витяжки. Зачекайте приблизно 10 хв доки вона охолоне.*
- *Перед тим, як приступати до заміни лампи освітлення, слід переконатися що пристрій вимкнено та відключено від електромережі.*

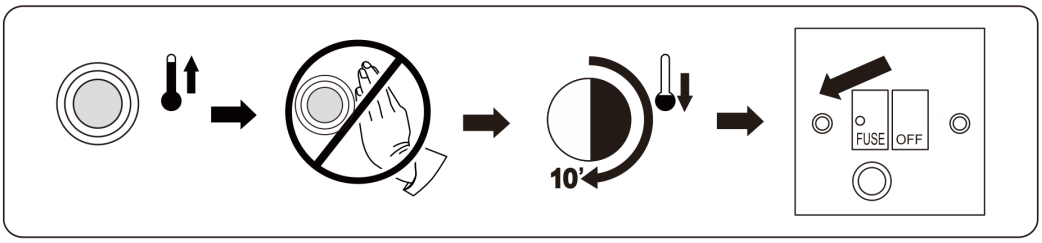

Для заміни освітлення виконайте наступні дії:

1. Викрутіть/відключіть та витягніть стару лампу (в деяких випадках знадобиться зняти жировий фільтр та відключити клеми ламп освітлення, щоб їх витягнути).
2. Замініть стару лампу на аналогічну з відповідними характеристиками, під'єднайте живлення (та встановіть жировий фільтр назад, якщо ви його знімали).

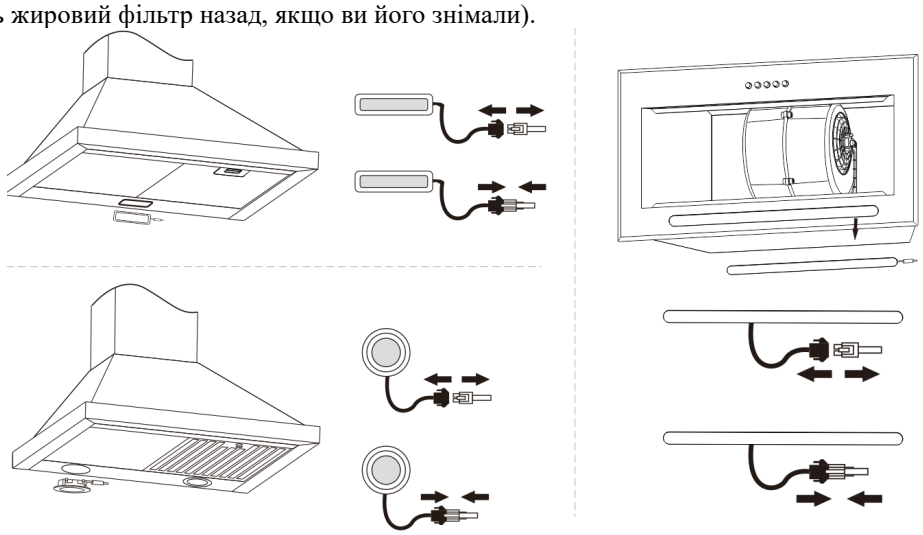

6. МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ

Проблема	Причина	Рішення
Освітлення працює, проте вентилятор не обертається	Вентилятор заклинило	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
	Двигун ушкоджений	
Освітлення та вентилятор не працюють	Перегоріла лампа	Замініть лампу на аналогічну
	Кабель живлення не підключений до електромережі	Підключіть пристрій до електромережі
Від пристрою йдуть сильні вібрації	Лопаті вентилятора пошкоджені	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
	Двигун вентилятора погано закріплений	Вимкніть пристрій та покличте висококваліфікованого майстра для ремонту
	Витяжка погано закріплена на кронштейнах	Зніміть витяжку та перевірте кріплення
Сила всмоктування недостатня	Завелика відстань між приладом та варильною поверхнею	Перевстановіть витяжку, дотримуючись дистанції між приладом та варильною поверхнею в межах від 65 см до 75 см

Якщо ж проблеми немає серед списку вище, або ж її не вдається вирішити, зверніться за номером гарячої лінії 0 800 30 33 34.

7. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ



Відпрацьовані електроприлади не можна викидати разом із побутовими відходами. Будь ласка, передайте цей пристрій до пункту переробки електроприладів, якщо такий є поблизу.

Цей прилад має маркування відповідно до Європейської директиви 2012/19/EU про відходи електричного та електронного обладнання (WEEE).

Забезпечивши правильну утилізацію цього виробу, ви допоможете запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей, які можуть бути спричинені його неналежною утилізацією.

Цей символ на виробі вказує на те, що з ним не можна поводитися як із побутовими відходами. Натомість прилад необхідно передати до відповідного пункту збору, що займається переробкою електричних пристроїв та електронного обладнання.

Утилізація повинна здійснюватися відповідно до місцевих екологічних норм щодо утилізації відходів.

Щоб отримати детальнішу інформацію щодо обробки, відновлення та переробки цього виробу, будь ласка, зверніться до місцевого органу влади, служби утилізації побутових відходів або до магазину, де було придбано цей пристрій.

Розшифровка серійного номера (UA)



Імпортер: ТОВ «КП ЕМІР»,
вул. Ямська 72, м. Київ,
Україна, 03150

У разі виникнення труднощів з
використанням продукту зверніться
за телефоном гарячої лінії:

0 800 30 33 34

interline

Бажаємо гарного настрою та чекаємо на Вас
в мережі! Скануйте відповідний QR-код
та приєднуйтесь до нас в соціальних мережах

interline.ua Facebook Instagram YouTube

